

Handleiding kinderfiets.

Stap 1. Pak alles uit en controleer of u alles heeft.

- Frame
- Trappers
- 2 wielen
- Stuur
- Zadel
- 2 spatborden
- Remkabels
- Remblok
- Mandje
- 2 zijwielen



Stap 2. Bevestig het stuur aan het frame.

Draai het stuur goed vast, zorg vervolgens dat het zwarte plaatje naar de voorkant gedraaid zit. Nu kun je het stuur op het as monteren. Door het stuur omlaag of omhoog te bewegen kunt u de gewenste hoogte kiezen. Staat het stuur op de gewenste hoogte draai deze dan aan het frame vast met een inbussleutel via de bovenkant. Het stuur is nu gemonteerd zoals de foto hiernaast.

Stap 3. Bevestig de zijwieltjes.

Draai de zwarte moer bij het achterwiel los. Zorg dat u eerst het zilveren plaatje bevestigt. Let hierbij op dat de haakjes in de gleufjes zitten. Nu kunt u het zijwiel bevestigen en de zwarte moer weer vastdraaien. Druk het zwarte dopje erop. Herhaal dit aan de anderen kant.



Stap 4. Monteer het voorwiel en het spatbord.



Spatbord:

Monteer het kleine spatbord door de moer in de voorvork los te draaien. Hang het spatbord met het lusje aan de schroef en draai de revet en moer weer vast. Let op niet te strak aandraaien, anders doet de rem het niet.



Voorwiel:

Pak het voorwiel en draai de 2 moeren aan de zijkanten los. Steek het wiel nu tussen de voorvork. Let op dat de revetjes aan de buitenkant zitten. Aan het revet zit een haakje, deze moet in het gaatje bevestigd worden. Nu kunt u de moeren weer vastdraaien. Doe dit om en om, om te voorkomen dat het wiel scheef gaat zitten. Bevestig de zwarte doppen om de moeren (net als bij de zijwieltjes)



Stap 5. Monteer de remmen

Draai de handrem vast aan het stuur, op de gewenste positie(foto 1 hieronder). Draai vervolgens de twee zilveren knopjes aan de zijkant van de handrem af (foto 4 hieronder). Knijp dan de handrem in en trek de ijzeren remkabel via de onderkant door de

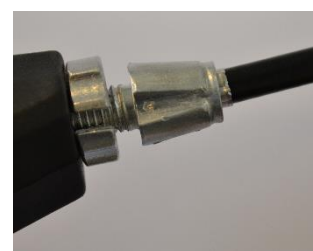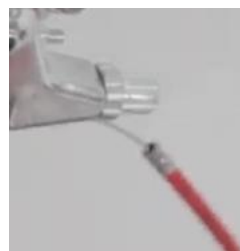

handrem heen (foto 2 en 3 hieronder). Draai hierna de zilveren knopjes weer vast aan de handrem (let op: draai de buitenste knop aan tot maar de helft zoals in foto 4 hieronder).

Volg de volgende stappen om de remkabel vast te zetten:

Stap 1: knijp de handrem in

Stap 2: Houd handrem stuk (bij het wiel) ingedrukt (zie foto hieronder 1)

Stap 3: stop allebei de eindpunten erin,

Stap 4: trek stevig aan ijzeren draad/remkabel, (zie foto 2 hieronder)

Stap 5: zet moertje vast waar de remkabel doorheen gaat.

Stap 6: Stel de handremblokjes op de juiste hoogte in zodat ze de velg goed raken en niet de band. (de remblokjes staan horizontaal) (zie foto 3 hieronder)

Stap 7: TEST DE REM!!



Achterrem: Herhaal de stappen van de voorrem om kabel vast te zetten. Aanspannen: druk veer zover mogelijk naar voren, hou vast terwijl je aan ijzeren draad/remkabel trekt en vastdraait. Wederom de rem testen!



Stap 6. Monteer trappers

Draai de trappers tegen de klok in vast.

Stap 7. Achterspatbord monteren

Zet het achterspatbord vast met een schroef en revet. Buig eventueel het spatbord voorzichtig naar beneden tot de juiste hoogte.



Stap 8. Het zadel monteren



Stop de zwarte staaf met de dunne kant in het zadel en zet het stevig vast. Stop de dikke kant van de staaf in het frame en draai deze vast met de clip. Doormiddel van de clip kunt u gemakkelijk de hoogte van het zadel verstellen. Als het zadel de gewenste hoogte heeft klikt u de clip eenvoudig vast.

Stap 9. Monteer het mandje

Draai het voorste moertje bij de voorwielrem er voorzichtig af. Plaats hier het ijzeren staafje en draai de moer er weer op. Let op dat je de moer niet te strak aandraait want dan doet de handrem het niet meer.

U kunt nu het mandje monteren met schroeven aan het zwarte ijzeren staafje en het plaatje voor op het stuur.



Stap 10. De bel

Plaats de bel op de gewenste plek op het stuur en draai de schroef vast. Uw fiets is nu klaar. Heel veel plezier van uw aankoop.